TTLock Gateway G2 (Wi-Fi)
шлюз для электронных замков и контроллеров доступа

Добавление карт доступа в память замка TTLock



1. Параметры

Шлюз TTLock Gateway G2 (Wi-Fi) для умных замков и контроллеров, работающих в экосистеме TTLock, обеспечивает постоянную связь устройств с облаком через Wi-Fi, позволяя управлять доступом удалённо из любой точки мира без необходимости прямого Bluetooth-подключения. Важно: шлюз должен находиться одновременно в зоне действия Bluetooth замка (до 10 м) и в зоне покрытия Wi-Fi вашего роутера.

Функциональные особенности: удалённое управление из любой точки мира через приложение TTLock при наличии интернета; одноразовые, временные и циклические пароли — идеальное решение для краткосрочной аренды; онлайн-уведомления о событиях (открытие двери, попытка взлома, разряд батареи); полный контроль доступа с возможностью удалённого создания, удаления и изменения кодов, отпечатков и карт; мониторинг заряда батарей в реальном времени; история событий с полным логом открытий; удалённое включение и отключение режима «Свободный проход»; поддержка до 6 замков или терминалов одновременно.

Модель:	TTLock Wi-Fi Bridge (G2)
Размеры:	70×70×26 мм
Сеть:	Wi-Fi 2.4 ГГц (802.11 b/g/n)
Питание:	USB Type-C (5В/500мА)
Тип разъёма питания:	USB-C
Совместимость	Приложение TTLock (iOS / Android)
Блок питания	В комплект не входит
Bluetooth	4.0 (макс. дальность 10 м)

www.us-plast.ru

2. Добавление карт в мобильном приложении TTLock

1) Откройте приложение TTLock, выберите нужный замок и нажмите **Карты** (Рисунок 1)

2) В списке доступных карт нажмите **Добавить IC-карту** (Рисунок 2)

Рисунок 1


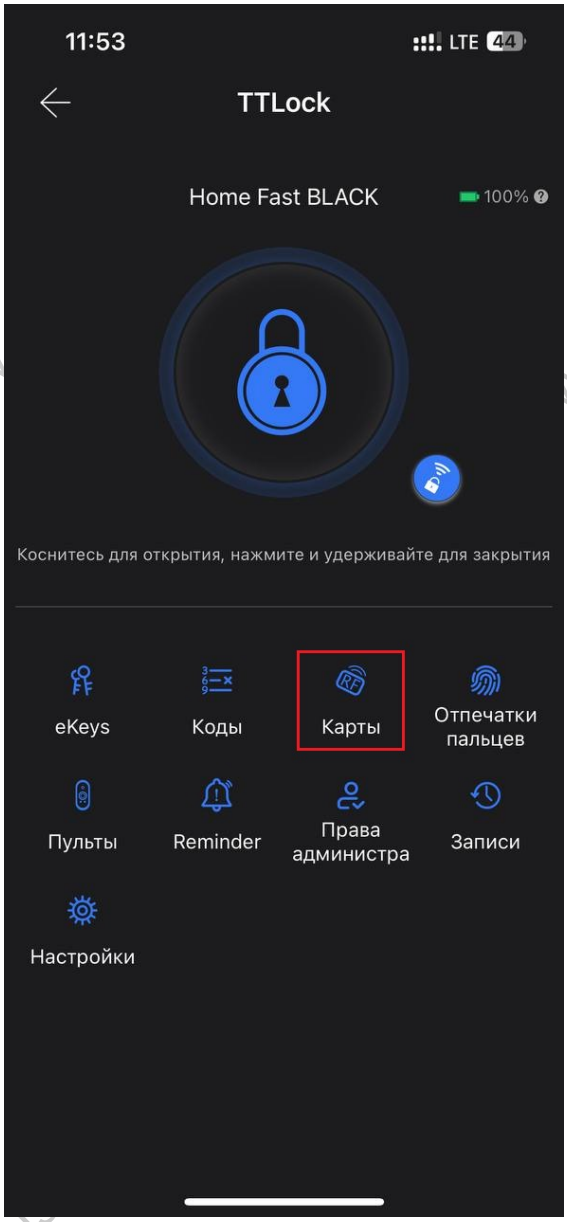


Рисунок 2

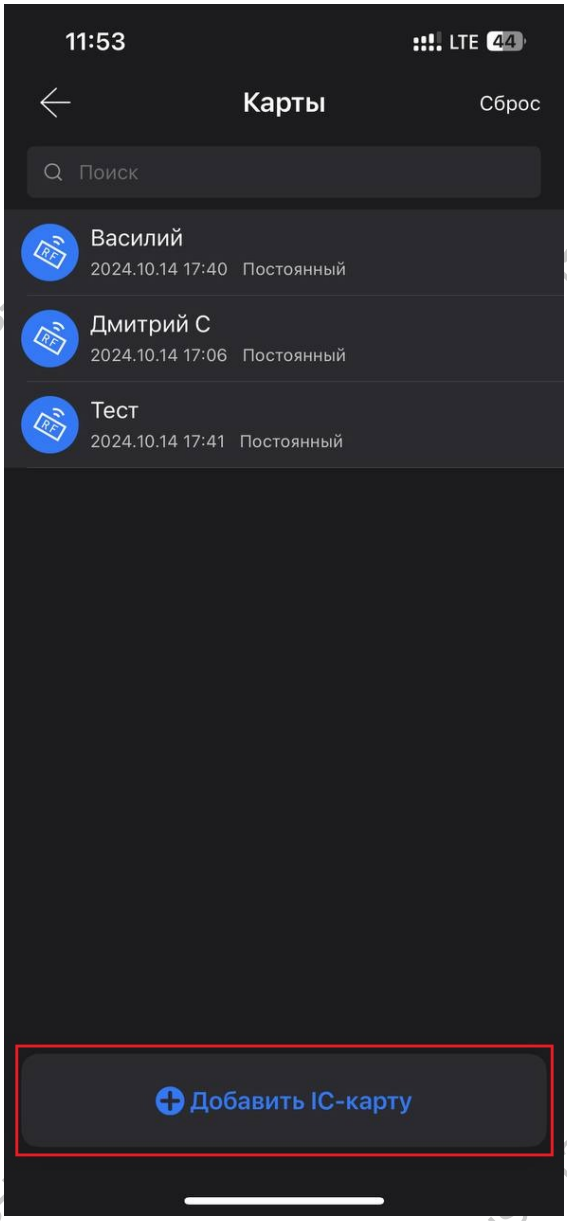

3) Выберите формат карты, *временный, постоянный или циклический* (по дням недели и рабочим часам). Введите имя карты и нажмите **Далее** (Рисунок 3)

4) Дождитесь подключения телефона к замку по bluetooth и поднесите к нему добавляемую карту. (Рисунок 4)

Рисунок 3

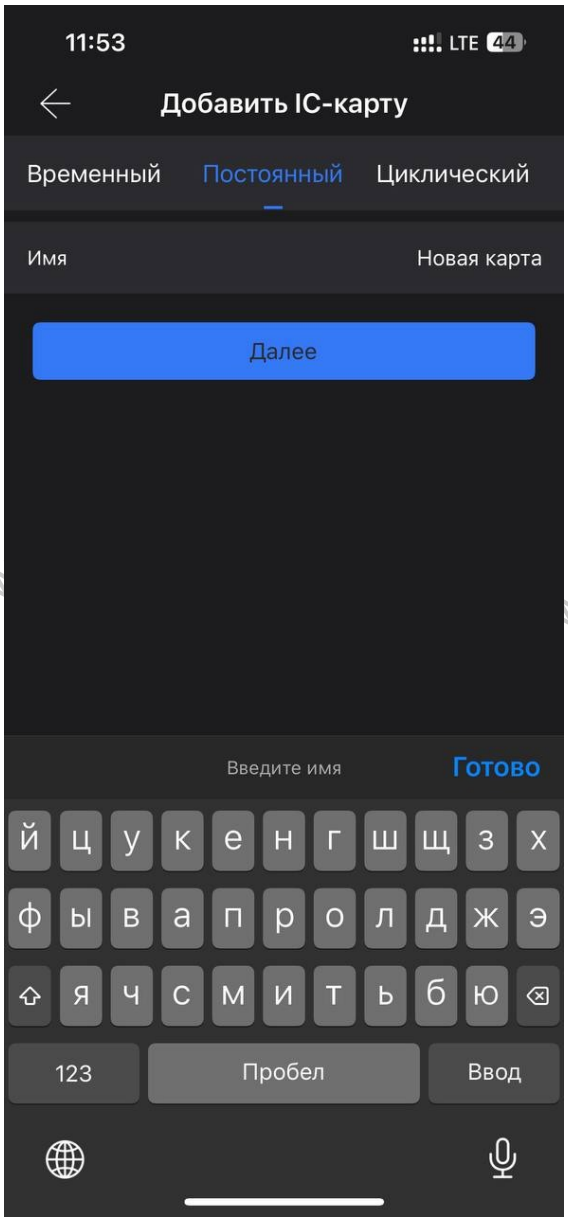


Рисунок 4



После этого карта добавится к выбранному замку, через мобильное приложение можно копировать весь набор карт и паролей между замками.


3. Добавление карт в веб интерфейсе TTLock

Если требуется более точная настройка с добавлением только одной карты на несколько замков, то можно воспользоваться веб интерфейсом сервиса по адресу:


https://lock2.ttlock.com

Для работы с замками через браузер необходимо подключение их к **Wi-Fi** или **Ethernet** шлюзу.

После авторизации на сайте (используя те же данные что и мобильном приложении) Вы увидите список всех замков в аккаунте. Если на карточке замка есть иконка сетевого соединения, значит замок работает через шлюз и Вы можете управлять им из браузера.

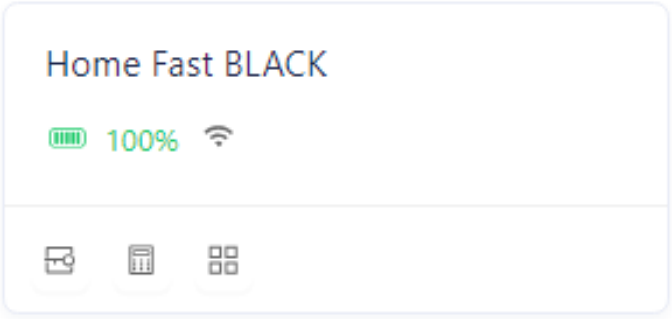


Для перехода в меню управления картами доступа нажмите **Выпустить карту** в правом верхнем углу.

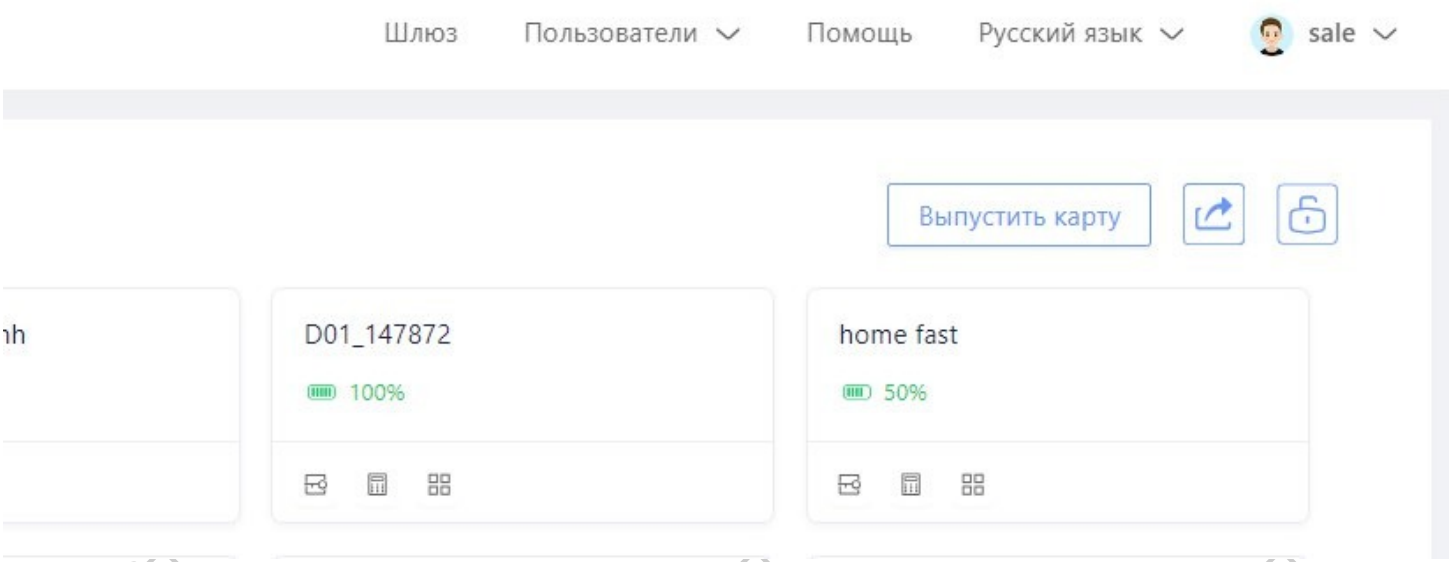

Откроется список всех карт, добавленных ранее в любой из замков в системе. Если нужной карты нет в списке то нужно обновить его нажав кнопку **Sync card** и убедившись, что нужный замок подключен к шлюзу.

При наличии USB энкодера карт TTLock Encoder Вы можете выпускать карты удаленно без привязки их к замкам, для этого нажмите кнопку **Создать карту**.

Для выпуска новой карты сразу для нескольких замков либо копирования уже существующей карты нажмите кнопку **Выпустить карту**

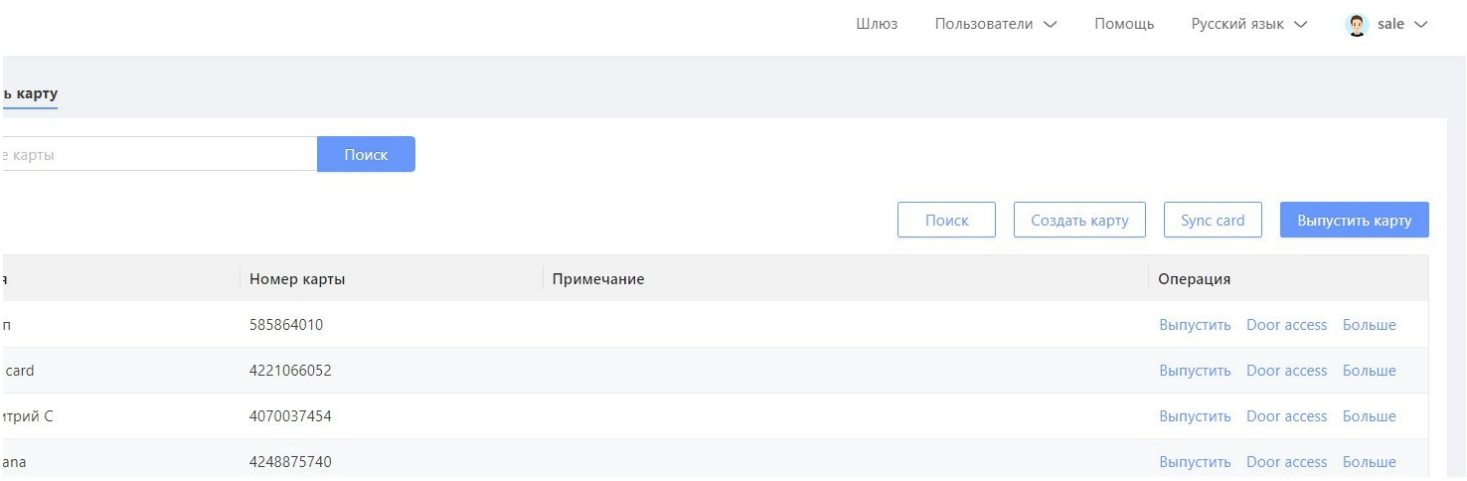

В открывшемся окне выберите нужные замки, выберите тип карты и введите ее имя.

При наличии энкодера Вы можете прочитать новую карту для добавления либо перейти на вкладку **Использовать текущую карту** и выбрать ранее добавленную в систему.

Нажмите **ОК**, дождитесь подключения к замку и сообщения об успешном добавлении карты.

