Краткое руководство пользователя

SpeedFace-V3L


Версия: 1 1

Из-за регулярных обновлений систем и устройств компания ZKTeco не может гарантировать точное соответствие между фактическим устройством и письменной информацией в этом руководстве

Обзор



Цветовое обозначение проводов

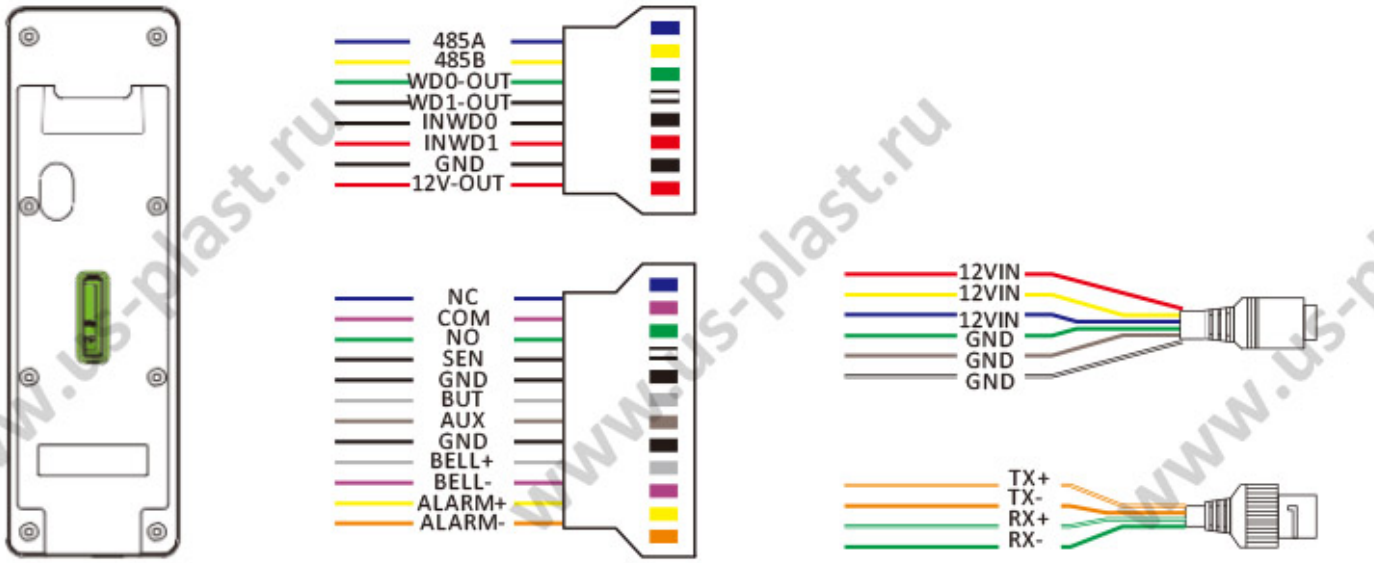

www.us-plast.ru

Среда установки

Пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации при установке.




СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ



ИЗБЕГАЙТЕ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СВЕТА НА СТЕКЛЕ



ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

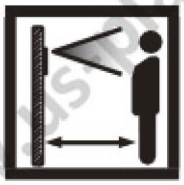

СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ 0,3-1,2 м

Установка устройства


① Приклейте наклейку с монтажным шаблоном на стену и просверлите отверстия в соответствии с местами, отмеченными на шаблоне крепления.

② Закрепите заднюю панель на стене с помощью крепежных винтов.

③ Прикрепите устройство к задней панели.

④ Закрепите устройство на задней панели с помощью защитного винта.


1

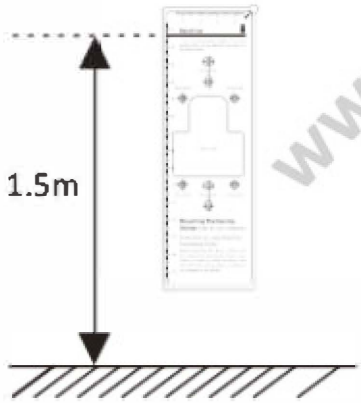

2



3

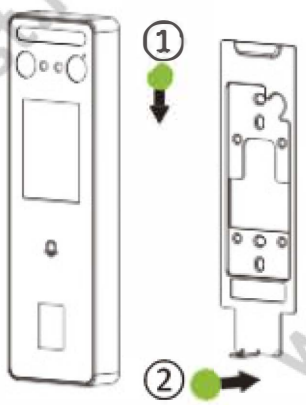


4




www.us-plast.ru

Установка автономного устройства

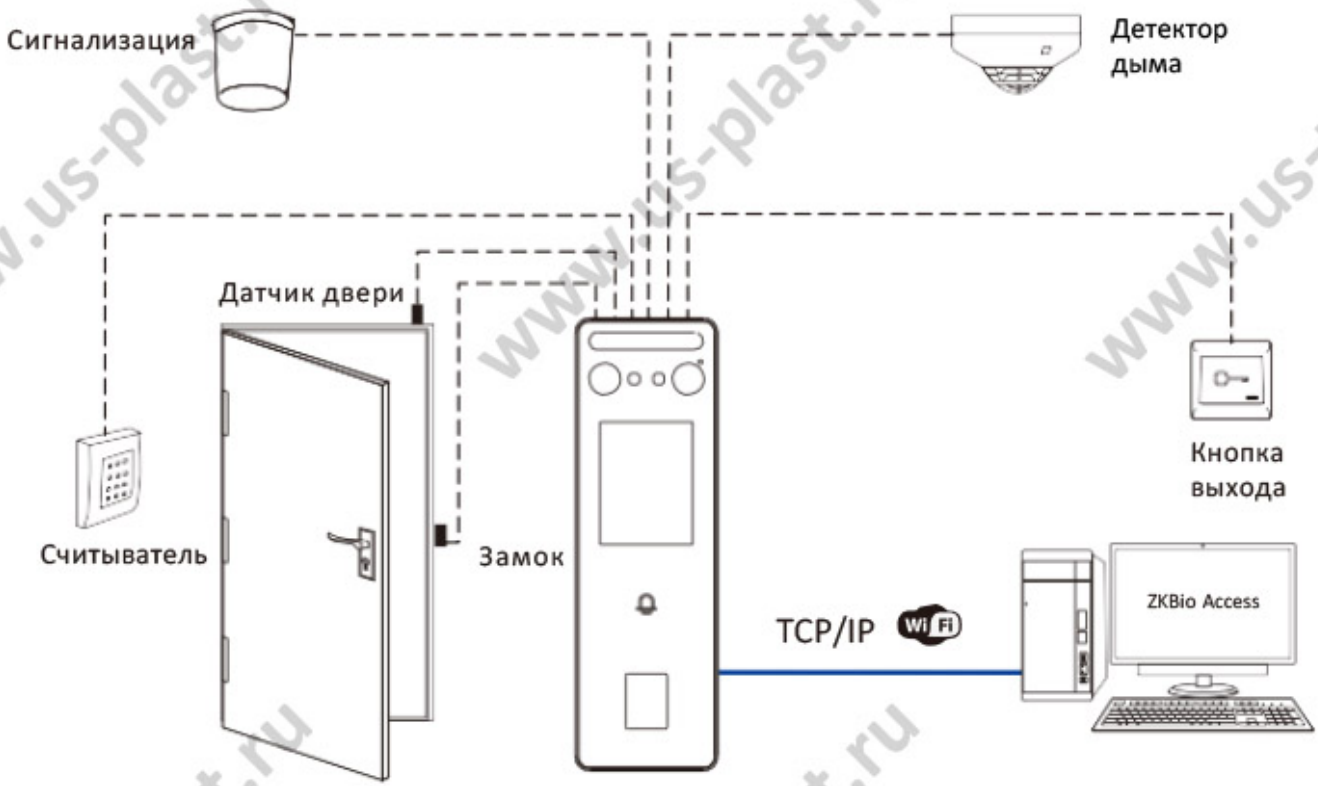

Подключение питания

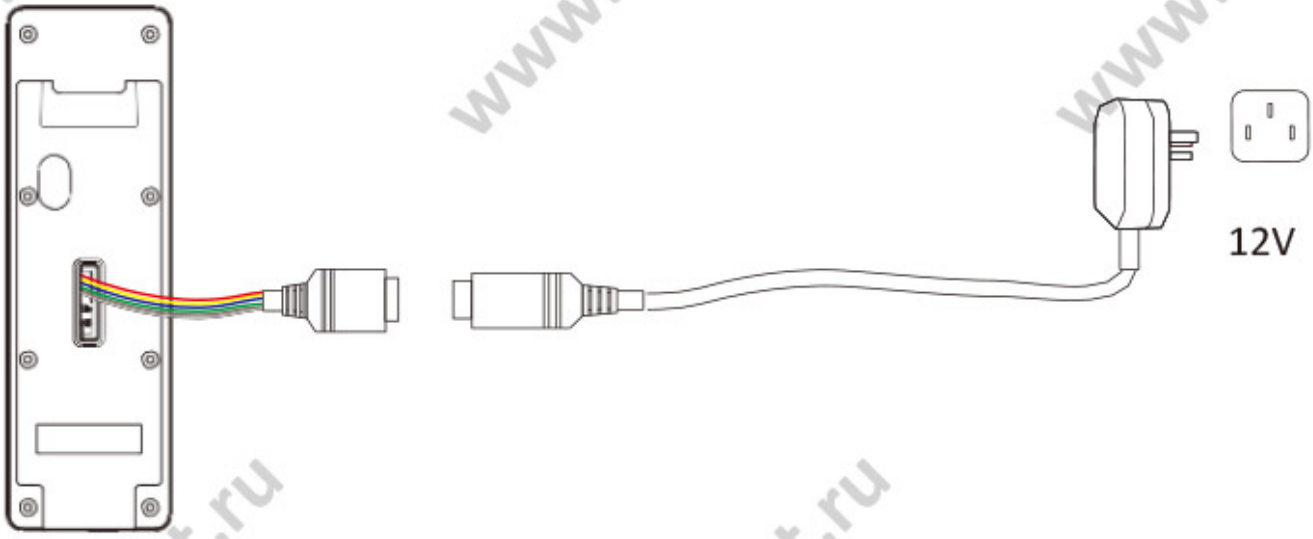


Рекомендуемый источник питания

1) 12V ± 10%, не менее 1500мА.
2) Для разделения питания с другими устройствами используйте источник питания с более высоким номинальным током.

www.us-plast.ru

Подключение Ethernet

Соедините устройство и компьютерное программное обеспечение с помощью сетевого кабеля Ethernet. Как показано на примере ниже:

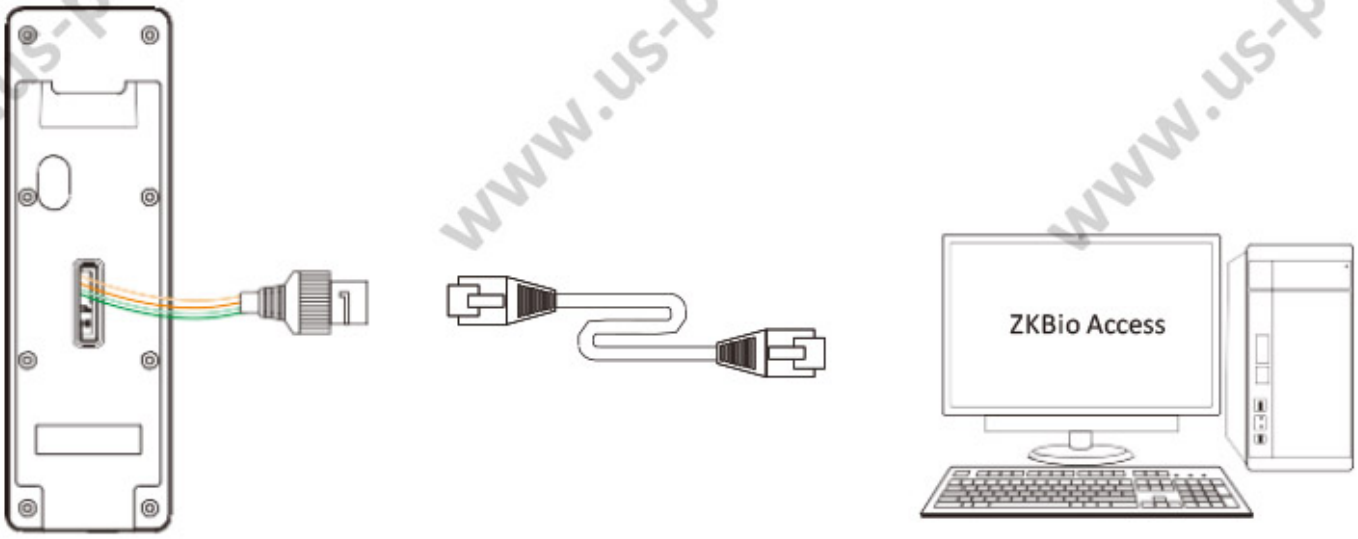


IP адрес по умолчанию: 192.168.1.201
Маска подсети:255.255.255.0


IP адрес: 192.168.1.130
Маска подсети: 255.255.255.0

Нажмите [Связь]> [Ethernet]> [IP-адрес], введите IP-адрес и нажмите [OK].

Примечание: В локальной сети (LAN) IP-адреса сервера (ПК) и устройства должны быть в одном сегменте сети при подключении к программному обеспечению **ZKBio** Access.


Подключение считывателя Wiegand

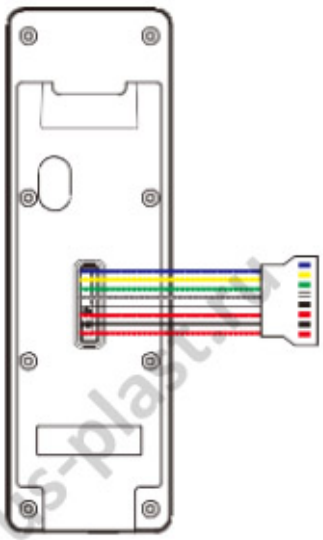


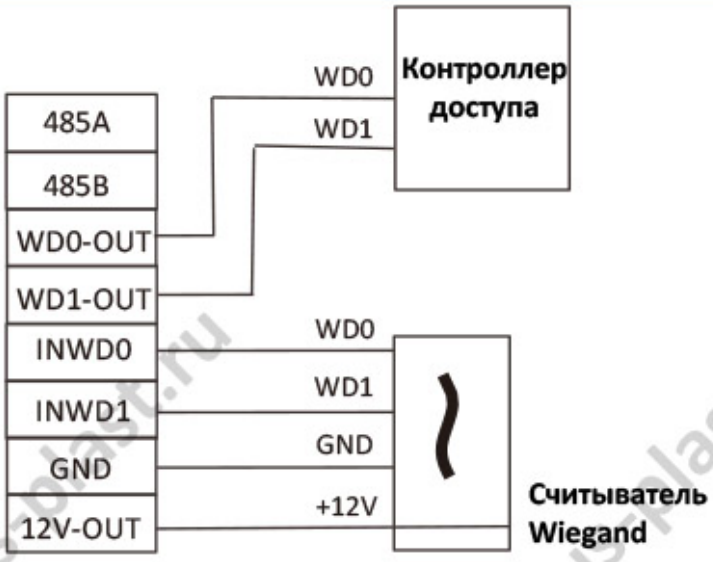


Примечание: Провода 485A и 485B могут быть подключены отдельно к шлагбауму или считывателю 485, но одновременно не могут быть подключены к шлагбауму и считывателю.


Подключение RS485

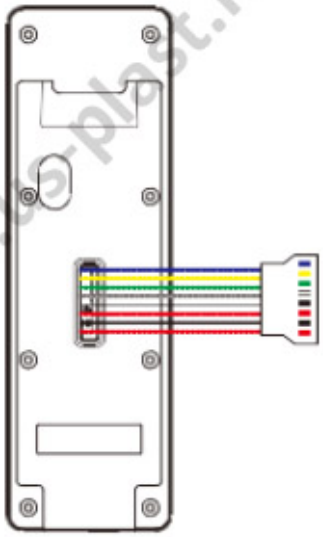

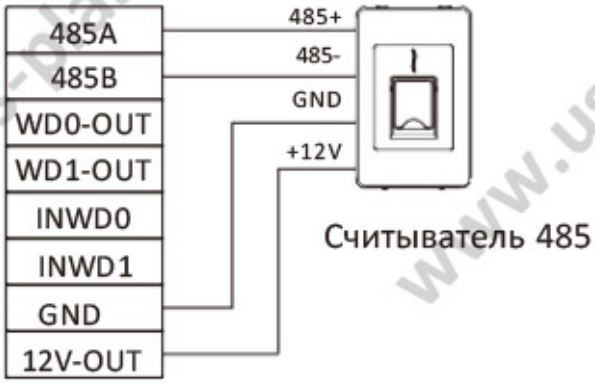

Датчик двери, кнопка выхода, сигнализация, дополнительное подключение

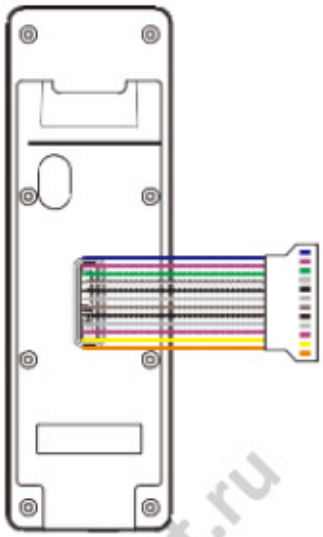

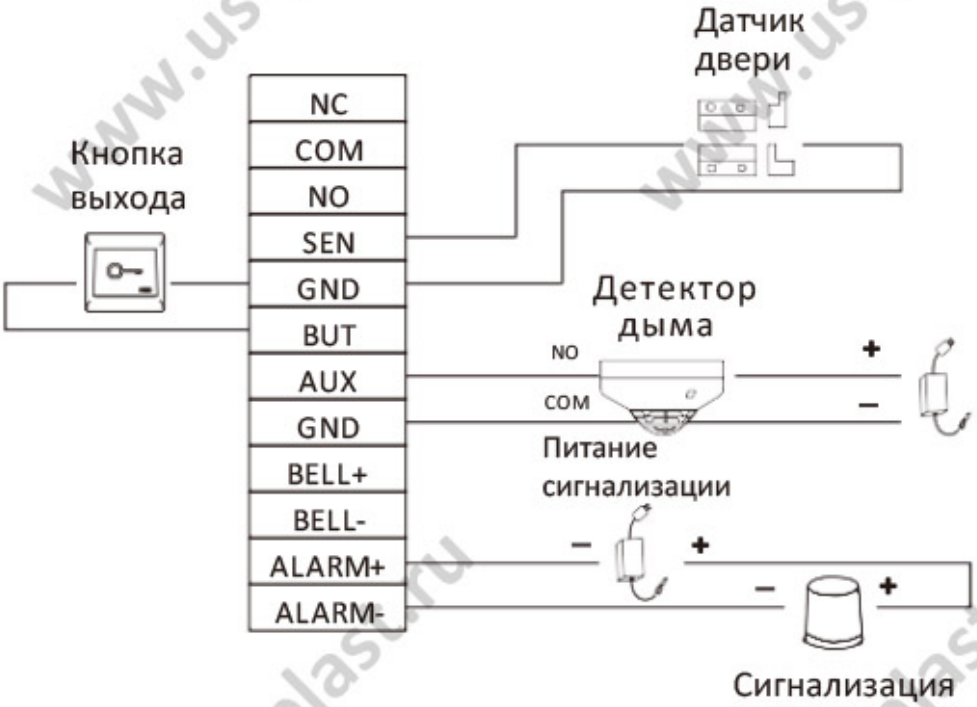


www.us-plast.ru

Подключение реле замка

Система поддерживает как **Нормально-открытый** замок (NO), так и **Нормально-закрытый** замок (NC). **NO-замок** (нормально-открытый при включенном питании) подключен к терминалам «**NO**» и «**COM**», а **NC-замок** (нормально-закрытый при включенном питании) подключен к терминалам «**NC**» и «**COM**». В качестве примера ниже показан NC-замок:

1) Устройство не имеет общего питания с замком

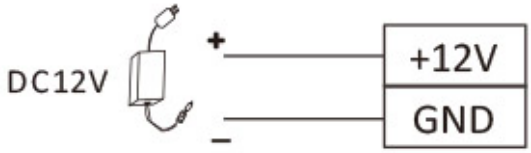


⚠ Не меняйте полярность

Нормально-закрытый замок



⚠ Максимальное напряжение 30В 3А.

2) Устройство имеет общее питание с замком

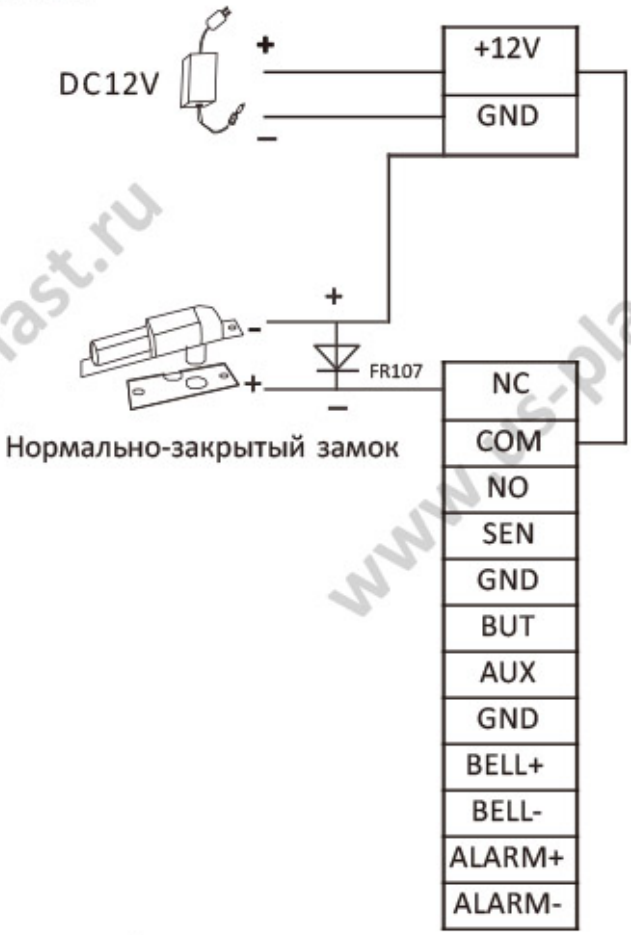


www.us-plast.ru


Регистрация пользователя

Если на устройстве не установлен супер-администратор, нажмите , чтобы войти в меню. Добавьте нового пользователя и задайте для роли пользователя значение Супер-администратора, после чего система запросит верификацию администратора перед входом в меню. Рекомендуется сначала зарегистрировать супер-администратора в целях безопасности.

Метод 1: Зарегистрировать в устройстве

Нажмите > [**Управление пользователями**] > [**Новый пользователь**], чтобы зарегистрировать нового пользователя. Настройки включают в себя ввод идентификатора и имени пользователя, установку роли пользователя и роли контроля доступа, регистрацию отпечатка пальца, лица, номера карты и пароля.

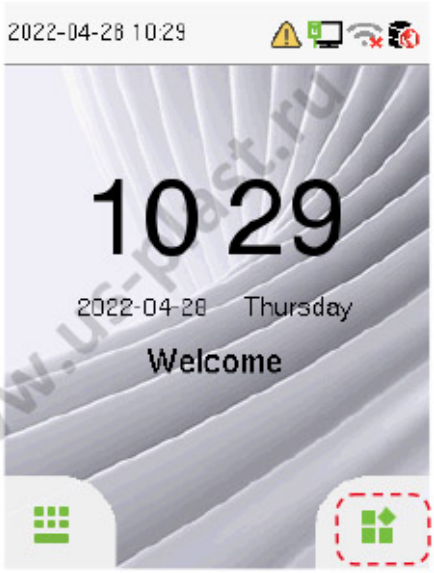

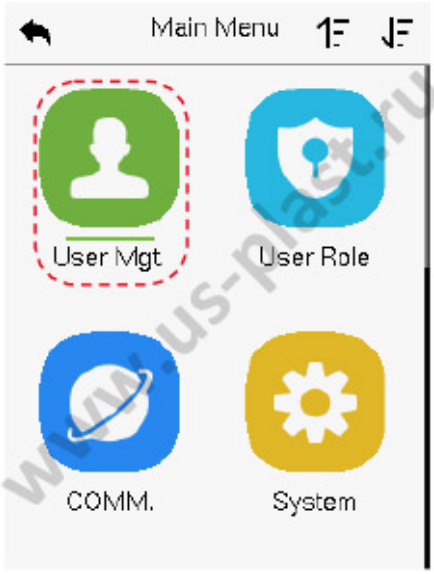










www.us-plast.ru

Способ 2: зарегистрировать в программном обеспечении ZKBioAccess

Пожалуйста, установите IP-адрес и адрес сервера облачной службы в меню "Связь" на устройстве.

1. Нажмите [**Доступ**] > [**Устройство доступа**] > [**Устройство**] > [**Поиск устройства**], чтобы найти устройство в программном обеспечении. Когда на устройстве задан соответствующий адрес сервера и порт, найденные устройства отображаются автоматически.

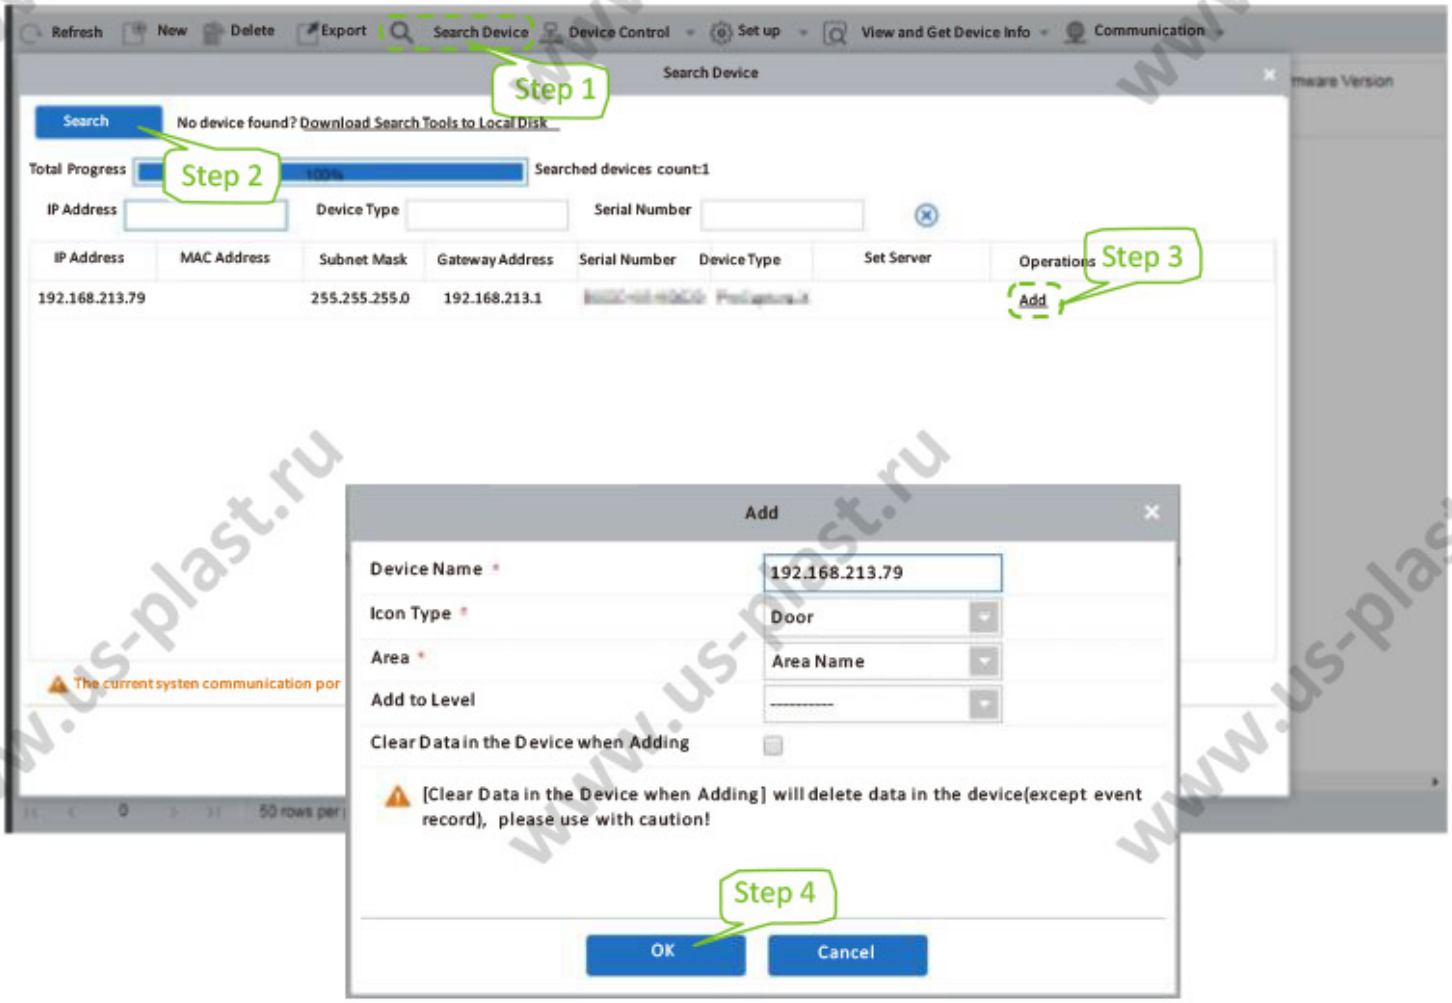

2. Нажмите [Добавить] в столбце операция, появится новое окно. Выберите тип значка, область и Добавить на уровень из каждого выпадающего списка и нажмите [ОК], чтобы добавить устройство.

3. Нажмите [Сотрудники] > [Сотрудник] > [Новый] и заполните все необходимые поля, для регистрации новых пользователей в ПО.


4. Нажмите [Доступ] > [Устройство] > [Управление устройством] > [Синхронизировать все данные с устройствами], чтобы синхронизировать все данные с устройством, включая новых пользователей.


Для получения более подробной информации, обратитесь к руководству пользователя ZKBio Access.

Способ 3: зарегистрировать в телефоне


После установки программного обеспечения ZKBio Access пользователи могут зарегистрировать свое лицо с помощью браузерного приложения на своем мобильном телефоне.

1. Нажмите [Сотрудники] > [Параметры] , введите «http://Адрес сервера: Порт» на панели UGL QR-кода. Программное обеспечение автоматически генерирует QR-код. Отсканируйте QR-код или войдите в систему по адресу «http://Адрес сервера:Port/app/v1/adreg» по мобильному телефону, чтобы зарегистрировать пользователей.

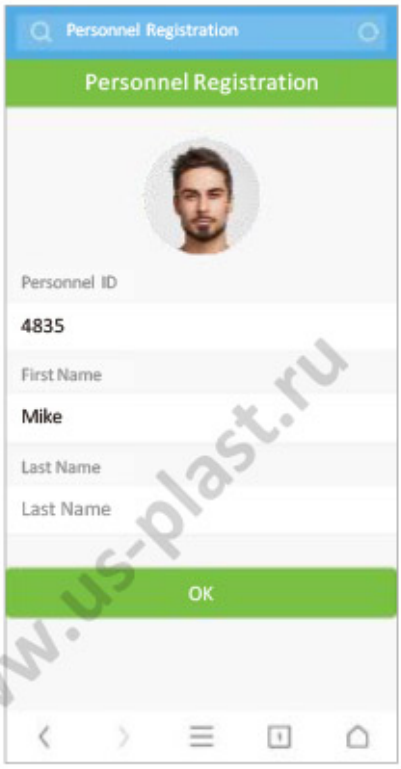

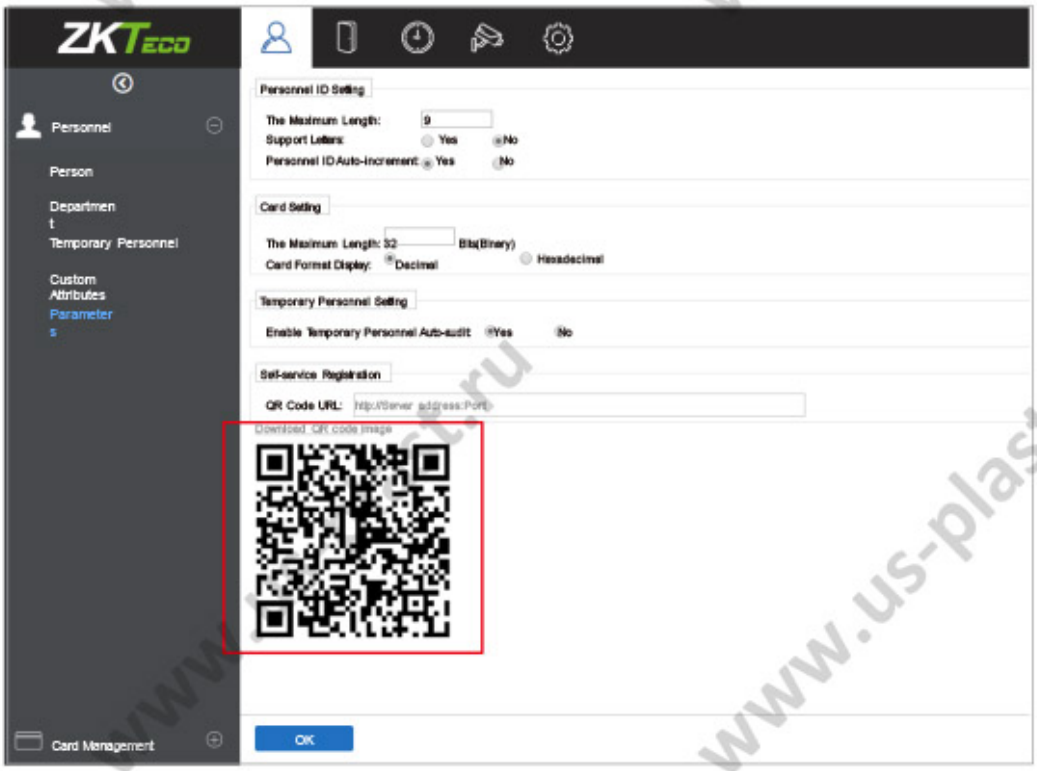

2. Пользователи будут отображаться в разделе [Сотрудники] > [Временные сотрудники]. Нажмите [Просмотр] и назначьте отдел, затем нажмите [OK], чтобы успешно добавить пользователя.

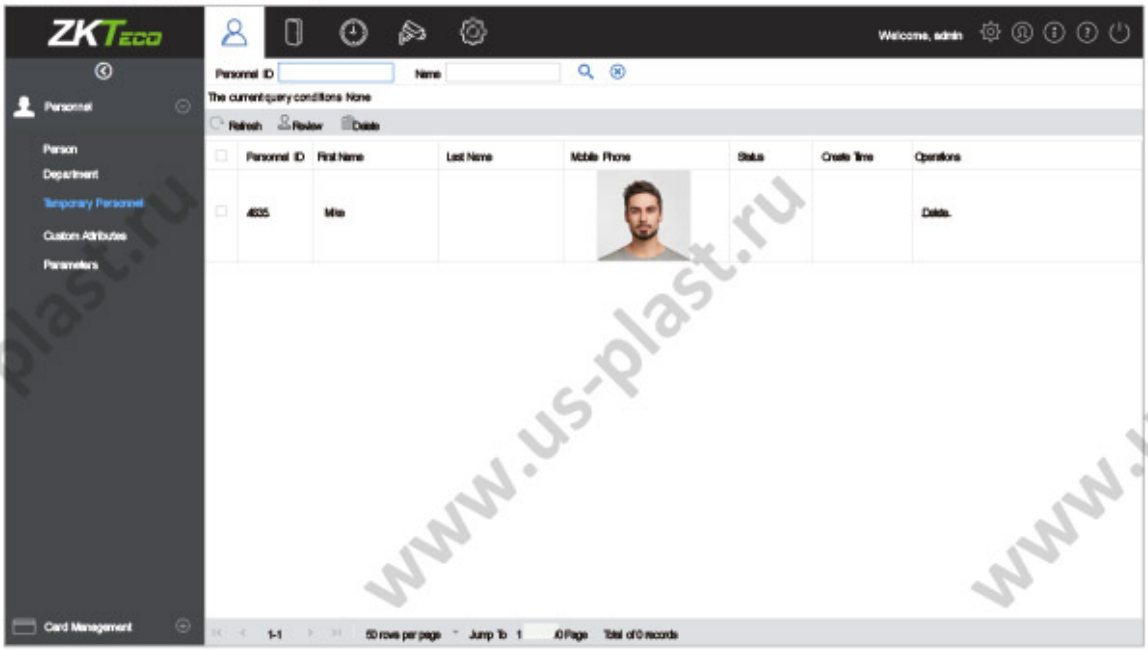



www.us-plast.ru


Настройки Ethernet и облачного сервера

Нажмите > [Связь] > [Ethernet] , чтобы установить параметры сети. . Если связь по TCP / IP устройства прошла успешно, значок будет отображаться в правом верхнем углу интерфейса ожидания.

Нажмите > [Связь] > [Настройка облачного сервера] Для установки адреса сервера и порта необходимо указать IP-адрес и номер порта сервера после установки программного обеспечения. Если устройство успешно связывается с сервером, значок будет отображаться в верхнем правом углу интерфейса ожидания.

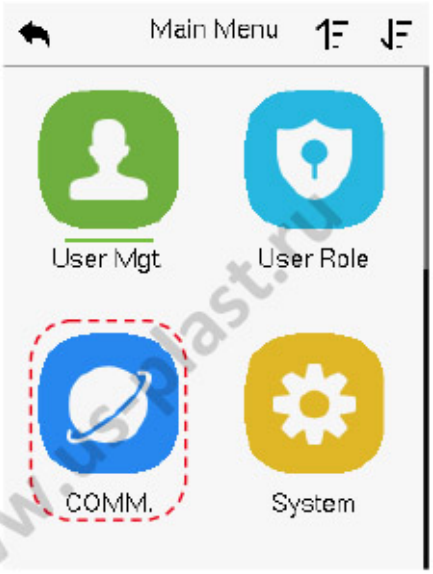

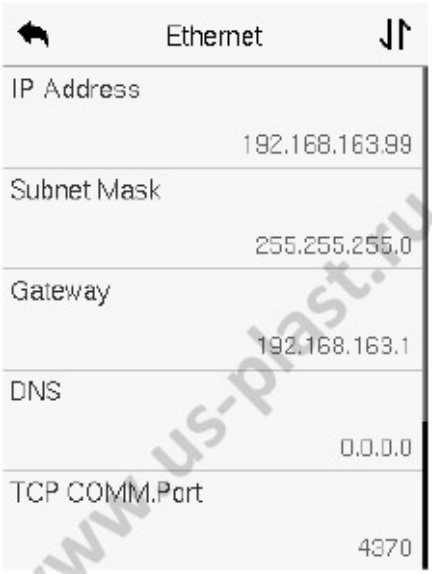

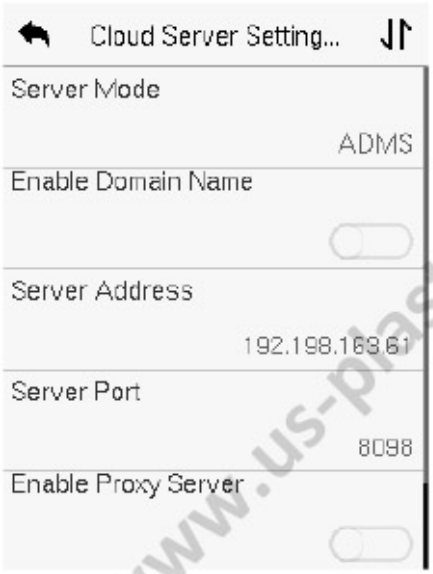

Примечание: При сопряжении устройства с программным обеспечением ZKBio Access убедитесь, что опция "Включить доменное имя" отключена и введены правильный адрес сервера и порт.


Адрес сервера: Установите как IP-адрес сервера ZKBio Access.


Порт сервера: Установите как сервисный порт ZKBio Access.


www.us-plast.ru

Настройки контроля доступа

Нажмите > [Контроль доступа], чтобы войти в интерфейс управления контролем доступа и установить соответствующие параметры контроля доступа.

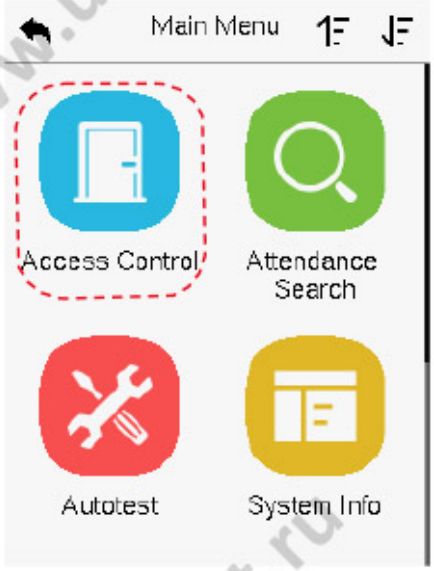


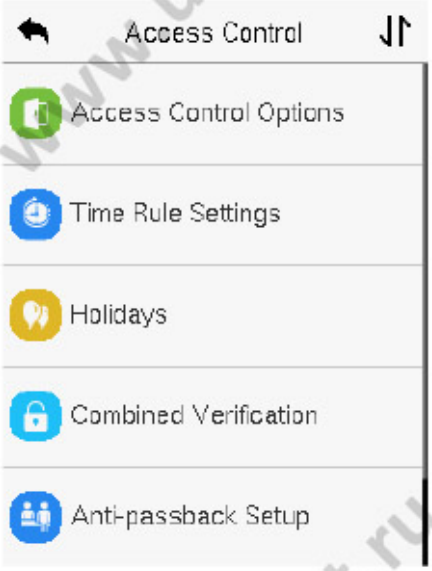

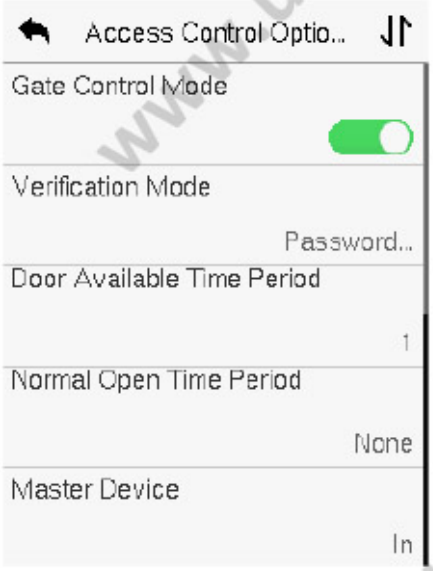


Журнал событий

Нажмите > [Запись посещаемости], чтобы войти в интерфейс запроса записей, введите идентификатор пользователя и выберите диапазон времени, отобразятся соответствующие записи посещаемости.

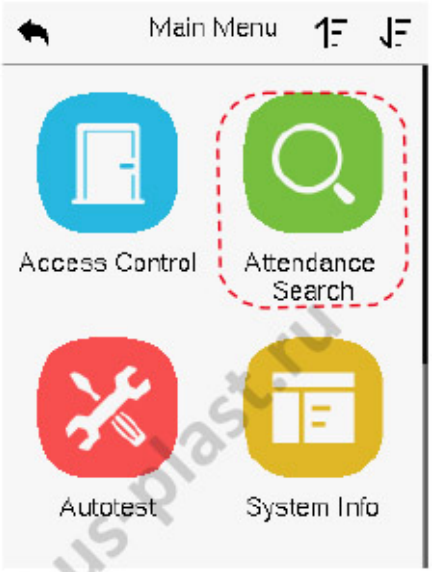




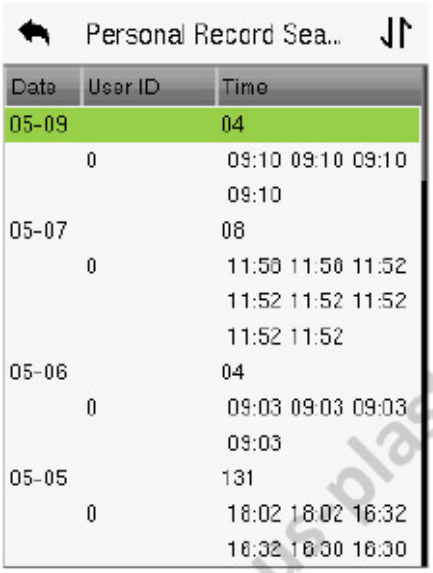



www.us-plast.ru

Системные настройки

Нажмите > [Система], чтобы войти в системный интерфейс и настроить системные параметры для оптимизации доступности устройства.

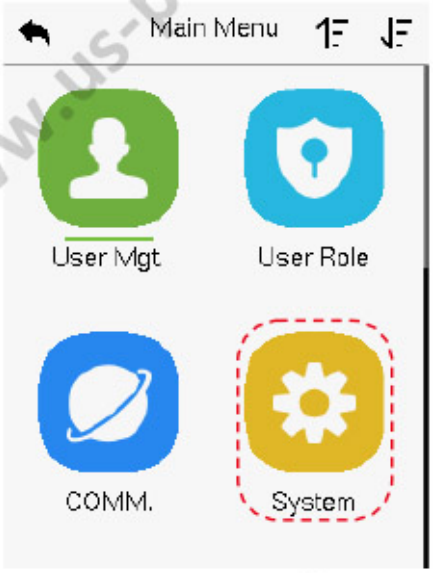

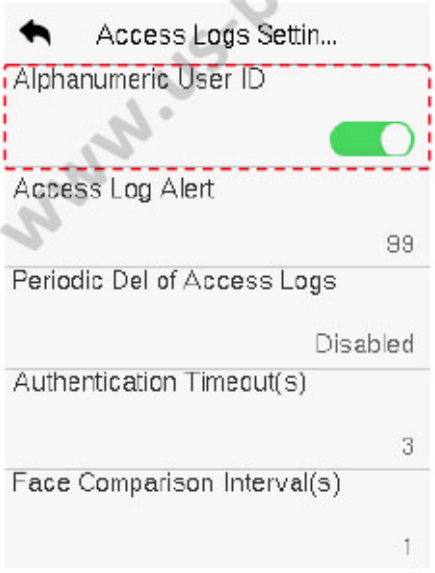

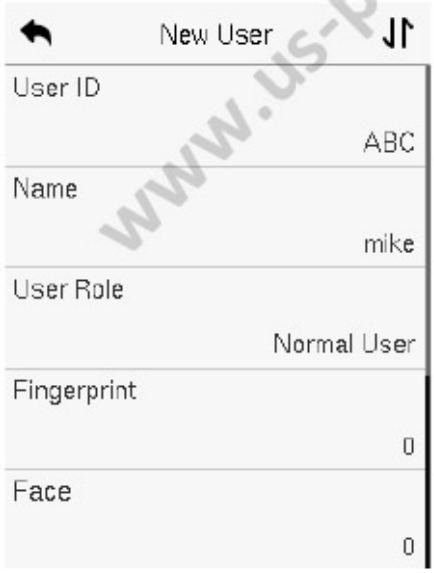












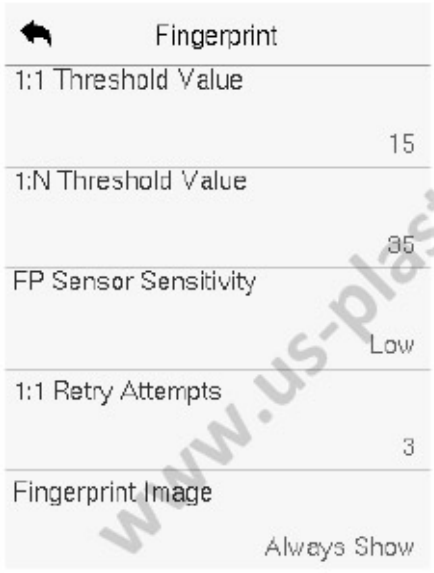

www.us-plast.ru

www.us-plast.ru
www.us-plast.ru
www.us-plast.ru
www.us-plast.ru
www.us-plast.ru
www.us-plast.ru