

FORTEK WS-R

Бесконтактная накладная кнопка выхода

Паспорт изделия



FORTEK WS-R — бесконтактная инфракрасная кнопка выхода, предназначенная для систем контроля доступа (СКУД). Устройство активируется без физического касания: достаточно поднести руку к инфракрасному датчику, и дверь откроется. Это обеспечивает не только удобство, но и высокий уровень гигиены, что особенно важно в медицинских учреждениях, лабораториях и местах с высокой проходимостью. Корпус выполнен в виде полусферы с чёрной матовой панелью и стильной светодиодной подсветкой в виде руки; монтаж осуществляется скрытым способом, что придаёт устройству дополнительную защиту от вандализма.

Функциональные особенности: бесконтактная активация при поднесении руки на расстояние от 1 до 15 см (регулируемое); инфракрасная модуляция-демодуляция предотвращает ложные срабатывания от внешних источников света и помех; универсальное питание от источника переменного тока 12–36 В; сухие контакты (NC, NO, COM) обеспечивают лёгкую интеграцию с различным шлюзовым оборудованием, включая электрозамки, домофоны и контроллеры СКУД; встроенный светодиод (красный/синий) отображает состояние устройства; скрытый монтаж с использованием скрытого винтового отверстия придаёт устройству лаконичный и современный вид.

Технические параметры

Тип устройства	Бесконтактная инфракрасная кнопка выхода
Выходные контакты	Нормально разомкнутый (NO) / Нормально замкнутый (NC) / Общий (COM)
Индикация	Светодиодная (красный/синий)
Дальность срабатывания	1–15 см (регулируемая)
Напряжение питания	AC/DC 12–36 В
Ток покоя	22 мА (при DC 12 В)
Рабочий ток	55 мА (при DC 12 В)
Рабочая частота	38 кГц
Рабочая температура	от –20 °С до +45 °С
Габаритные размеры	80 × 80 × 28 мм (Д × Ш × В)
Вес	108 г
Способ монтажа	Накладной

Габаритные размеры



Снятие верхней крышки и регулировка чувствительности

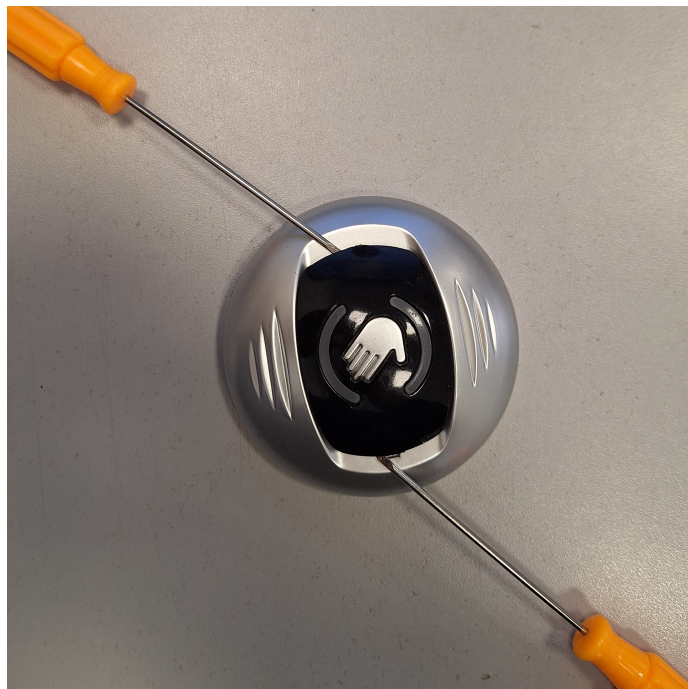


Рис. 1

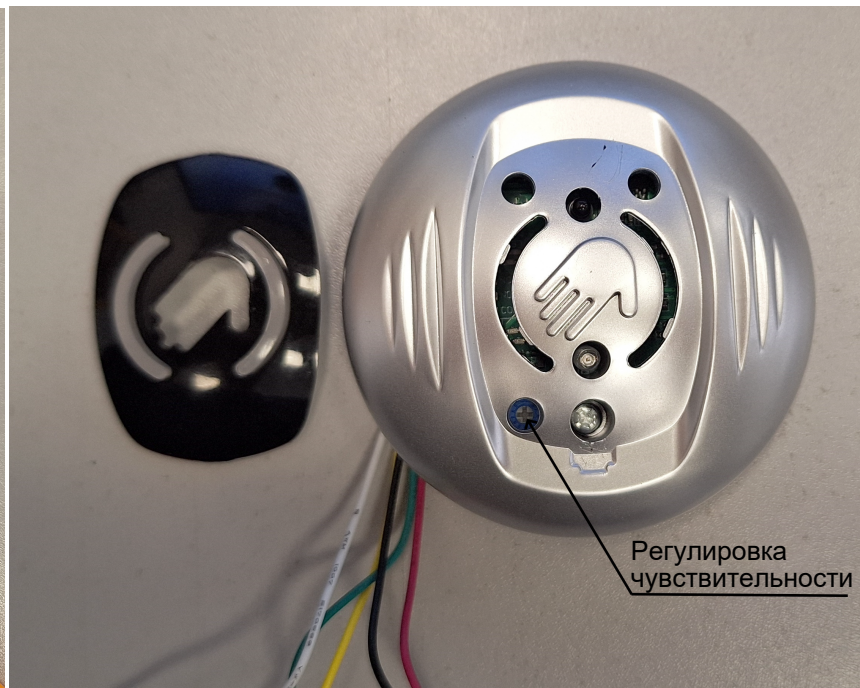


Рис. 2

Снятие верхней крышки: вставьте две отвертки (или специальный пластиковый инструмент) с двух сторон крышки и одновременно потяните её на себя с небольшим усилием, как показано на Рис. 1.

Регулировка чувствительности: по часовой стрелке - уменьшить, против часовой - увеличить, Рис 2

Подключение проводов

Цвет провода	Назначение	Примечания
Зеленый	NC	Нормально-закрытый контакт
Белый	NO	Нормально-открытый контакт
Желтый	COM	Общий контакт
Красный	AC/+DC 12V~36V	Питание 12–36 В + пост./перем. ток
Черный	AC/-DC 12V~36V	Питание 12–36 В - пост./перем. ток



Состав комплекта

- основной датчик (1 шт.)
- кабель с 5-контактным разъёмом (1 шт.)
- крепёжные винты (1 пакет)
- инструкция по эксплуатации (1 шт.)

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет. Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

Ограничения гарантии

1. Использование оборудования не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация оборудования, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения оборудования.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции устройства или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений оборудования полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей оборудования, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Правила приёма оборудования в ремонт

1. Перед отправкой оборудования в ремонт необходимо сообщить об этом своему персональному менеджеру.
2. Необходимо приложить заполненный Акт рекламации, который можно найти в данном Паспорте
3. Необходимо приложить копию УПД или товарной накладной, согласно которой было приобретено передаваемое в ремонт оборудование.

Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам _____

Дата и номер УПД/товарной накладной _____

Наименования изделия _____

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чем именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.) _____

Контактный телефон _____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____