Руководство пользователя на 2-канальный умный приемник

(YET402WFR-AXXXX)

V2.0

1. Особенности продукта

- Поддержка Wi-Fi подключения к интранету и Интернету. Продукт подходит как для самостоятельного использования, так и для работы в сети.
- Поддержка технологии Smart Link. Конфигурация сети простая и удобная.
- Опция беспроводной связи (315 МГц или 433 МГц).
- Поддержка работы с пультами ДУ различных производителей с фиксированным кодом (2262, 2260, 2264, 5326, M1E, M5E и т.д.) и динамическим (плавающим) кодом (HCS301, HCS300, HCS200, HCS201, HCS100, HCS101 и т.д.), а также с некоторыми пультами ДУ CAME.

Примечание: В отношении пультов ДУ с фиксированным кодом (2260/2262/2264 или 5326) «обучение» и управление будет происходить при условии, что все элементы их DIP-переключателей находятся в центральном положении.

- Высокая безопасность, вместительная память, устойчивая работа, низкое энергопотребление.
- Легкий монтаж: стандарт PnP, простая эксплуатация, безопасность и надежность.

2. Спецификация продукта

Напряжение на входе	AC 9～2 4В DC 9～3 0В
Контактный ток	<3A
Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/g/n
Рабочая частота	2,4~2,5ГГц (2400МГц~2483,5МГц)/433/315
Тип кодирования	WEP/TKIP/AES
Протокол безопасности	WPA/WPA2
Чувствительность приема	802.11 b: -91 Дбм (11 Мб/с) 802.11 g: -75 Дбм (54 Мб/с) 433/315 :-112 Дбм
Статический ток	<300мА
Рабочая среда	Температура: -40℃～ +80℃ Влажность: 20% ～ 93%
Условия хранения	Температура: -20℃～ +70℃ Влажность: 20% ～ 93%
Память	<400
Габариты	94*60*28,5мм

www.us-plast.ru

3. Работа

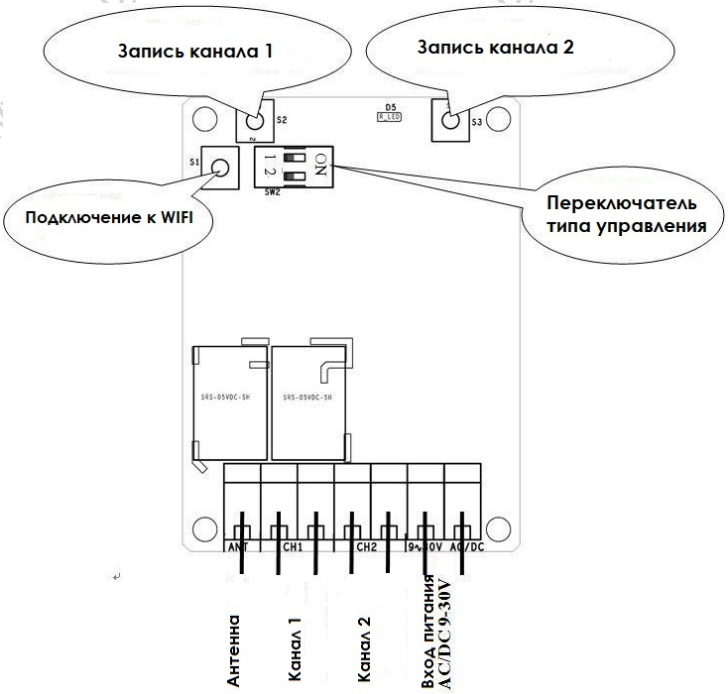

3.1 Установка режима

Настоящий контроллер имеет два рабочих режима: моментный (замыкание реле при нажатии кнопки и размыкание при ее отпускании) и фиксированный (переключение реле каждый раз при нажатии кнопки). Переключение между режима осуществляется переключателем 2 (1 – выключен) или через мобильное приложение (1 ¬ включен).

№ п/п	Расположение	
	ВКЛ	ВЫКЛ
1	Фиксированный	Моментный
2	Переключатель 2 неактивен, установка режима через мобильное приложение	Установите переключатель 2 в активное положение

3.2 Дистанционное управление:

- "Обучение" пульта ДУ:
  - Нажмите кнопку «обучения» на приемнике или аналогичную кнопку (“learning channel”) на странице настройки специальных функций в мобильном приложении и удерживайте ее до загорания индикатора. Когда приемник в состоянии «обучения», нажмите на пульте ДУ ту кнопку, которая в дальнейшем будет управлять приемником. 5-кратное мигание индикатора на приемнике означает то, что «обучение» успешно. Кнопки «обучения» 1 и 2 на приемнике соответствуют реле 1 и 2 соответственно.
- Управление пультом ДУ:
  - Этот приемник мгновенно реагирует на действие (при нажатии кнопки приемник включается, при отпускании ¬ выключается).
- Удаление кода:

- Непрерывно нажимайте кнопку обучения на приемнике до тех пор, пока светодиод не погаснет (более 5 секунд).

3.3 Управление через мобильное приложение

3.3.1 Загрузка и установка мобильного приложения

➢: Для устройств на платформе Android

- Для китайских пользователей: Пользователи могут скачать и установить актуальную версию приложения safemate.apk из магазина 360 mobile phone Assistance с помощью ключевых слов Yaoertai или Safemate.
- Для пользователей в других странах: Пользователи могут скачать и установить актуальную версию приложения Safemate из магазина Google Play с помощью ключевых слов Yaoertai или Safemate.

➢ Для устройств на платформе IOS: Пользователи могут скачать и установить актуальную версию приложения Safemate из App Store с помощью ключевых слов Yaoertai или Safemate.

➢ Пользователи могут также скачать мобильное приложение с помощью штрих-кода ниже.

iOS/Android

3.3.2 Регистрация и вход пользователей

➢ **Регистрация учетной записи**

✓ Для регистрации учетной записи нажмите кнопку «Зарегистрироваться» (Register)

✓ Выберите вашу страну, введите номер телефона, пройдите captcha и нажмите «согласен» с условиями дисклеймера.

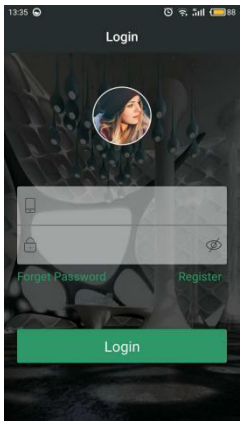

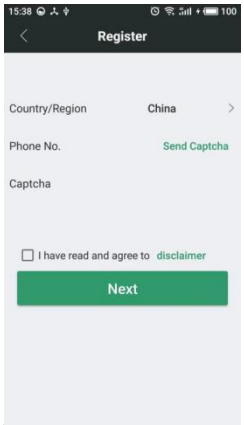

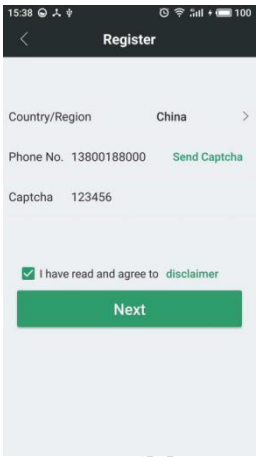

www.us-plast.ru

- ✓ На странице настройки информации о пользователе укажите адрес вашей электронной почты, введите пароль, затем введите его повторно. Для завершения процедуры регистрации подтвердите верность введенных вами данных и нажмите «Завершить» (Finish). При нажатии кнопки «ОК» система автоматически перенаправляет вас на страницу входа. Теперь вы можете входить в приложение через свои учетную запись и пароль.

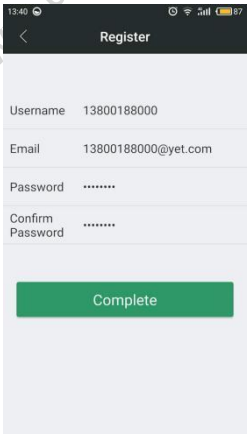

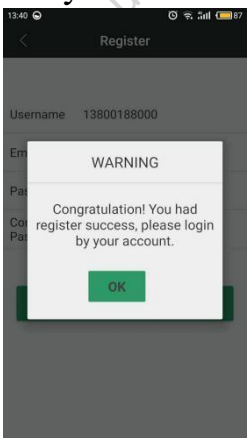

- ➢ **Вход в учетную запись:**
- ✓ Для управления приемником вам необходимо войти в систему через вашу учетную запись. Введите логин и пароль, нажмите «Войти» (login).

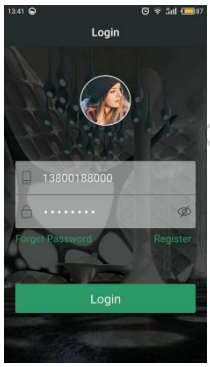

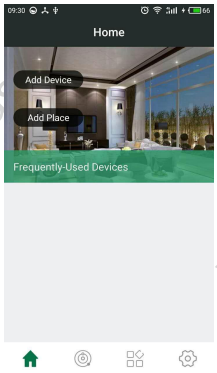

4. 1. 1 Руководство пользователя мобильного приложения

- ➢ На странице персонального центра (Personal center) выберите пункт «Руководство пользователя» (User manual). На открывшейся странице вы найдете интересующую вас информацию.
- ✓ Управление учетной записью: это меню включает такие пункты, как «Регистрация новой учетной записи» (New account registration), «Вход в учетную запись» (Account login), «Управление паролем» (Password management), «Конфигурация почтового ящика» (Mailbox configuration) и т.д.
- ✓ Управление устройствами: это меню включает такие пункты, как «Добавить новое устройство» (Add new equipment), «Классификация устройства» (Device classification), «Информация о перечне устройств» (Device list information) и т.д.
- ✓ Управление положением: это меню включает такие пункты, как "Добавить новое положение"(Add new position), "Редактировать положение" (Edit position), "Изменение и удаление положения устройства" (Equipments location’s change and delete) и пр.
- ✓ Управление устройством: здесь есть такие пункты, как “The application of equipment operation” и т.д.
- ✓ Если программное обеспечение установлено, необходимо добавить устройство (контроллер).

www.us-plast.ru

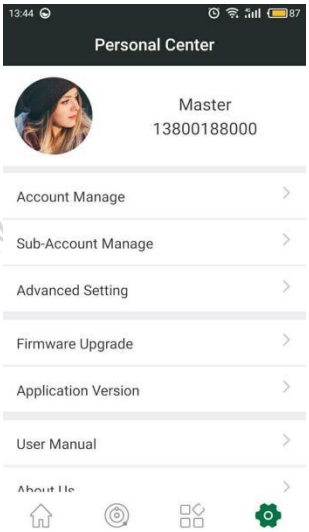

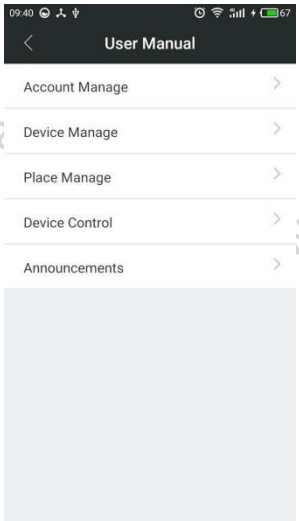

4. 1. 2 **Доступ к сети:**

- ➢ Если ПО установлено, необходимо добавить устройство (контроллер).
- ✓ Нажмите «Добавить устройство» (Add device) > “Ввести пароль Wi-Fi и подтвердить его” (enter WIFI password and confirm) (быстро нажмите 3 раза кнопку сетевого доступа модуля Wi-Fi и убедитесь, что индикатор на модуле мерцает) -> «Завершить» (Finish):

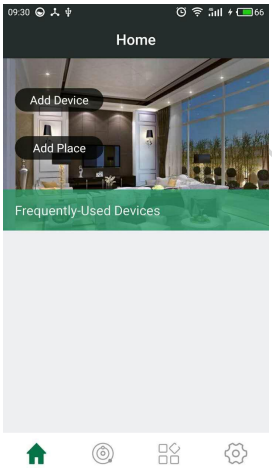

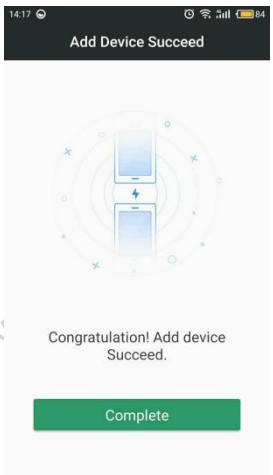

Больше информации в мобильной версии руководства пользователя

4. 1. 3 **Страница управления устройством:**

- ➢ После успешного добавления нового устройства нажмите на иконке только что добавленного устройства и вы перейдете в интерфейс управления устройством.

www.us-plast.ru

5、 Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1: Почему светодиодный индикатор медленно мигает после неудачной попытки добавить новое устройство?

Медленное мигание означает, что устройство все еще подключается к Wi-Fi роутеру (подключение не должно занимать более 60 секунд). Вы могли ввести неправильный пароль или могла произойти ошибка при передаче данных. В этом случае проверьте сетевые настройки вашего мобильного телефона и Wi-Fi роутера, в том числе убедитесь в отсутствии ограничений подключения, а затем повторите попытку подключения.

Вопрос 2: Почему устройство внезапно перестало управляться в процессе работы?

a. Проверьте, не изменился ли пароль Wi-Fi, затем проверьте состояние светодиодного индикатора. Если он мигает медленно, это означает, что устройство все еще подключается к Wi-Fi роутеру. Выполните перенастройку;

b. Изменился IP-адрес устройства, назначенный роутером, и в результате реальный IP-адрес перестал совпадать с IP-адресом, сохраненным мобильным приложением. В этом случае выйдите и перезагрузите мобильное приложение для обновления информации об устройстве.

www.us-plast.ru