


# T7D (Black)

Бесконтактная кнопка выхода

Паспорт изделия

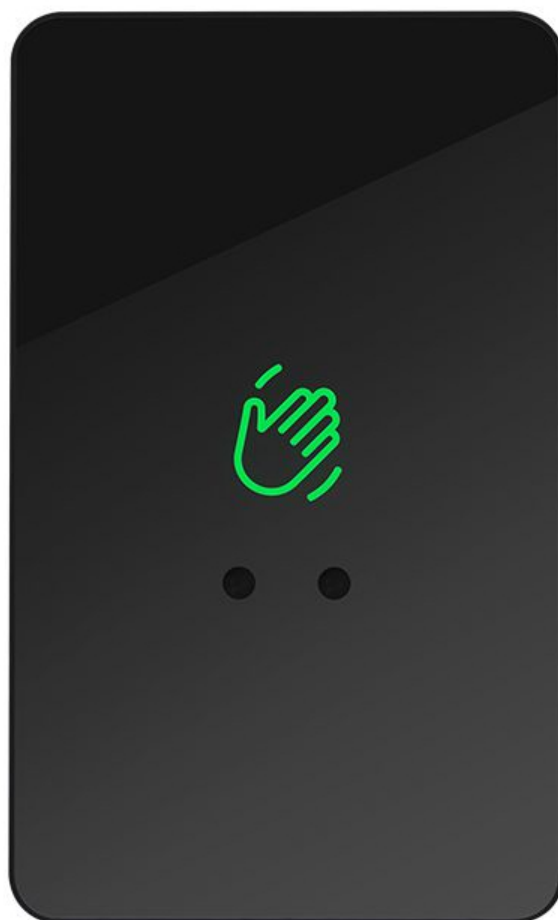


T7D (Black) — бесконтактная накладная кнопка выхода, предназначенная для использования в системах контроля и управления доступом (СКУД). Совместима с аудио- и видеодомофонами, электромагнитными и электромеханическими замками, а также контроллерами доступа. Срабатывание происходит при поднесении руки или другого предмета на расстояние от 5 до 20 см, исключая необходимость физического контакта. Благодаря этому устройство идеально подходит для медицинских учреждений, предприятий пищевой промышленности, чистых помещений и других объектов с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.

Кнопка поддерживает регулировку расстояния срабатывания от 5 до 20 см и задержки срабатывания от 0 до 30 секунд, оснащена выходными контактами NO, NC и COM, что обеспечивает совместимость с большинством контроллеров СКУД и шлагбаумов. Питание осуществляется от источника постоянного тока 12–24 В, а светодиодная индикация отображает состояние устройства: синий светодиод соответствует режиму ожидания, зеленый — срабатыванию. Прочный корпус из ABS-пластика, накладной способ монтажа и отсутствие движущихся частей обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы устройства.


## Технические параметры

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства             | Бесконтактная кнопка выхода                                          |
| Габаритные размеры         | 115 × 70 × 14 мм (Д × Ш × В)                                         |
| Питание                    | 12–24 В постоянного тока                                             |
| Выходной контакт           | Нормально разомкнутый (NO) / Нормально замкнутый (NC) / Общий (COM)  |
| Способ монтажа             | Накладной монтаж                                                     |
| Материал                   | Корпус из ПК, лицевая панель из АБС-пластика                         |
| Механическая долговечность | 500 000 циклов                                                       |
| Светодиодная индикация     | Синий светодиод - режим ожидания; Зеленый светодиод - активный режим |
| Чувствительное расстояние  | 5–20 см (регулируемое)                                               |
| Задержка времени           | 0–30 секунд (регулируемая)                                           |
| Рабочая температура        | от –20 °С до +55 °С                                                  |
| Рабочая влажность          | 0–95% (относительная влажность, без конденсации)                     |
| Вес нетто                  | 0,094 кг                                                             |

## Габаритные размеры

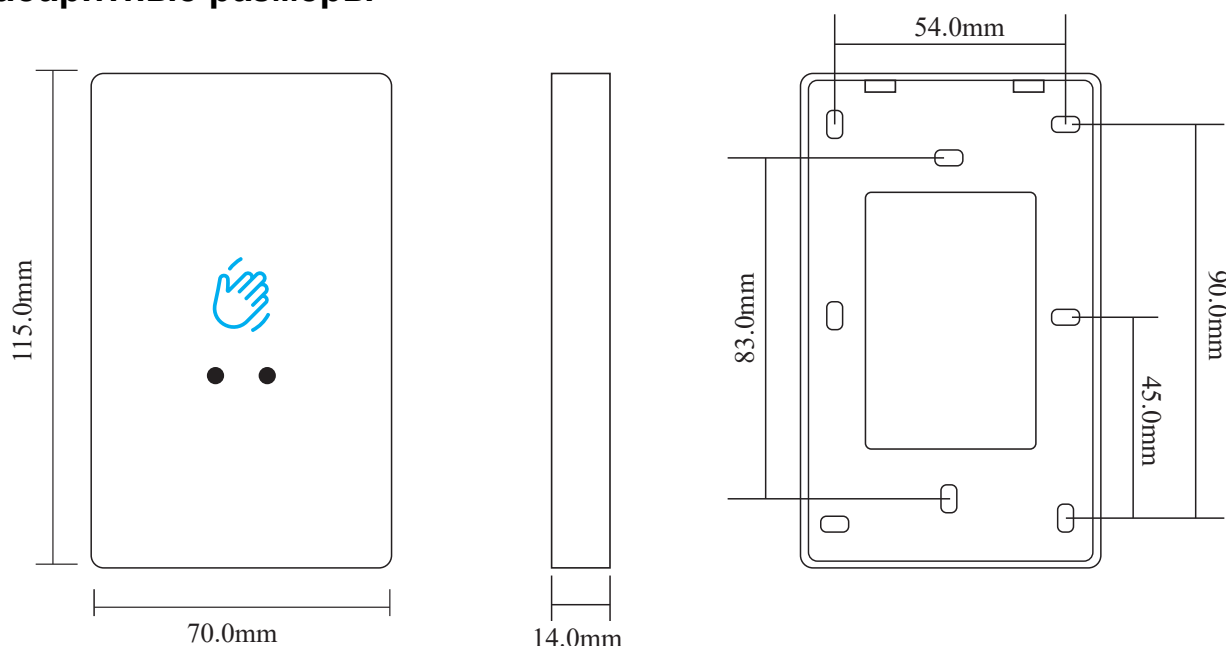

## Инструкция по эксплуатации переключателя
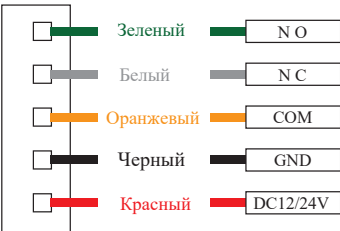
| Инструкция по подключению проводов                                                | Диапазон регулировки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Регулировка задержки времени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p>Потенциометр D</p> <p>  Поворот влево (против часовой стрелки) — ближе / уменьшение<br/>  Поворот вправо (по часовой стрелке) — дальше / увеличение         </p> |  <p>Потенциометр T</p> <p>  Поворот влево (против часовой стрелки) — короче / уменьшение длительности<br/>  Поворот вправо (по часовой стрелке) — длиннее / увеличение длительности         </p> |



## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет. Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

## **Ограничения гарантии**

1. Использование оборудования не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация оборудования, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения оборудования.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции устройства или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений оборудования полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей оборудования, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

## **Правила приёма оборудования в ремонт**

1. Перед отправкой оборудования в ремонт необходимо сообщить об этом своему персональному менеджеру.
2. Необходимо приложить заполненный Акт рекламации, который можно найти в данном Паспорте
3. Необходимо приложить копию УПД или товарной накладной, согласно которой было приобретено передаваемое в ремонт оборудование.

## Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата и номер УПД/товарной накладной \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Наименования изделия \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Комплектация \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Описание неисправности оборудования, т.е. в чем именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) \_\_\_\_\_

Контактное лицо (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Контактный телефон \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_